


## Inside Q og Split Q red.

- Sokkelpladerne lægges op og samles med firben.
- Rammerne lægges op og skrues sammen med vinkler i hjørnerne. Enderammerne skal ligge inden i siderammerne.

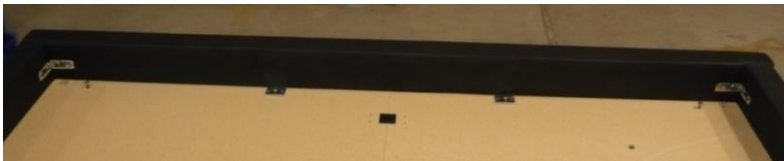

- Rammerne skal skrues sammen med bundpladerne. I hver ramme er der er gevindbøsninger til 2 vinkler, og i siderne er der en ekstra gevindbøsning i hver ende. Skruerne placeres, så der er ca. 1 cm fra skruhovedet til bundpladen.



- Montér bunden af betrækket, så AKVA-logoet er placeret i fodenden. Skruhovederne skal op gennem hullerne i betrækket.



- Topskum-siderne lægges i og derefter topskum-enderne. Nøglehullerne sættes ned over skrueerne, hvorefter siderne skubbes på plads, og skrueerne spændes fast.



- Varmelegeme(r) lægges på. Ledningen føres under skumrammen og gennem hullet i betræksbunden (se evt. vejledning for Akva Vital Electronic varmelegeme.)
- Lynlåssikkerhedsdugen lægges i og lynes på betræksbunden.



- Vandmadras(ser) lægges i. Ved 2 madrasser placeres divideren i midten (se evt. vejledning for madras.)
- Betrækstop lynes på betræksbunden.